


Kurzbeschreibung Wireless DMX System

Funksender im 19" Gehäuse 2HE

Funkdimmer / Empfänger im Eurogehäuse

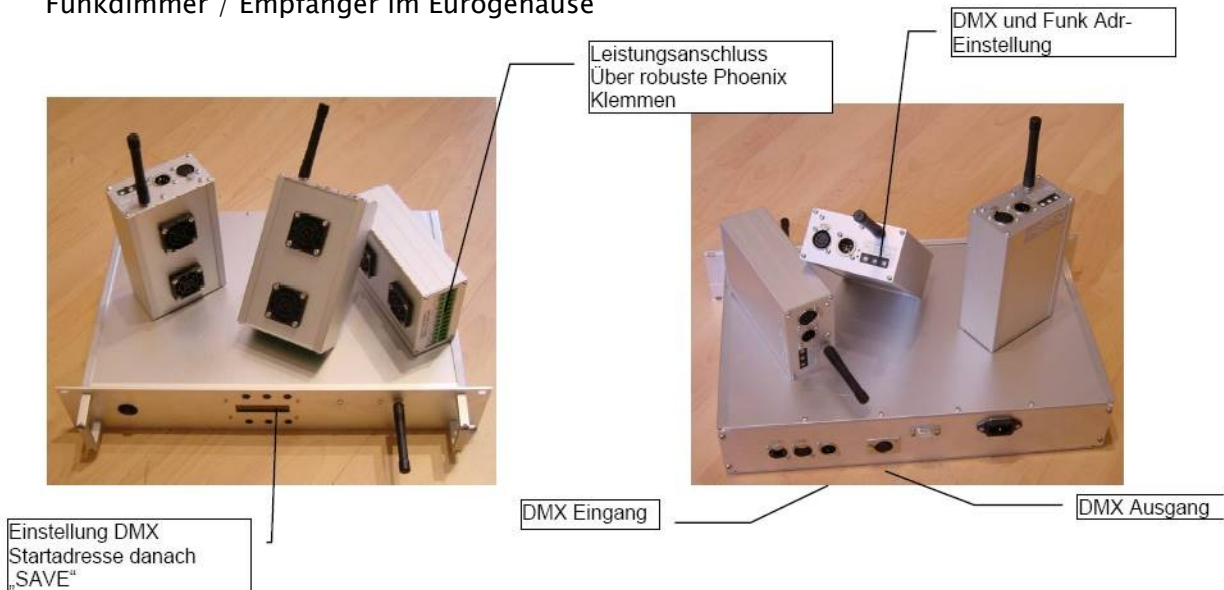

Adresseinstellung beim Funkempfänger:

A: ist der Funkmodus mit dem mittleren Rad wird der Adressbereich gewählt :

0..DMXStartadresse + 1..4

1..DMXStartadresse + 5..8

2..DMXStartadresse + 9..12

3..DMXStartadresse + 13..16

Es besteht auch die Möglichkeit das Modul direkt über DMX zu betreiben!

F ist der Testmodus!

Die grüne LED zeigt an das entweder DMX- oder Funkdaten empfangen werden.

Die gelbe LED zeigt an das der Prozessor läuft.

